

1- هدف:

ایجاد راهنمای آموزشی جهت انجام تنظیمات مودم TD-LTE می باشد.

2- دامنه کاربرد:

این راهنما جهت آگاهی و استفاده مشترکین شرکت صفرویک پرداز تهیه شده است

3- تعاریف:


ندارد.

4- روش اجرا:


4-1 ابتدا وارد آدرس 192.168.1.1 شده و در فیلدهای PASSWORD, USERNAME واژه admin را وارد می نماییم.




2-4- جهت تنظیمات APN و وایرلس وارد منوهای مربوطه می شویم.

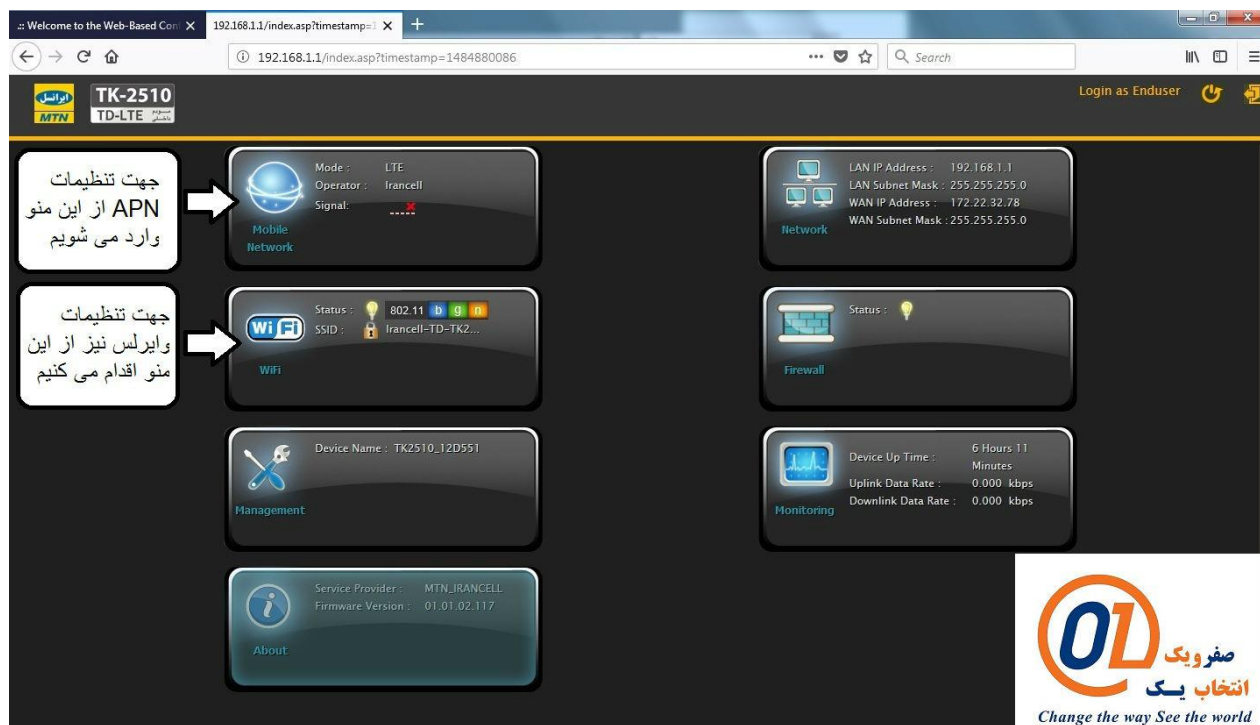


3-4- در پنجره باز شده گزینه Technology را انتخاب می نمایم.

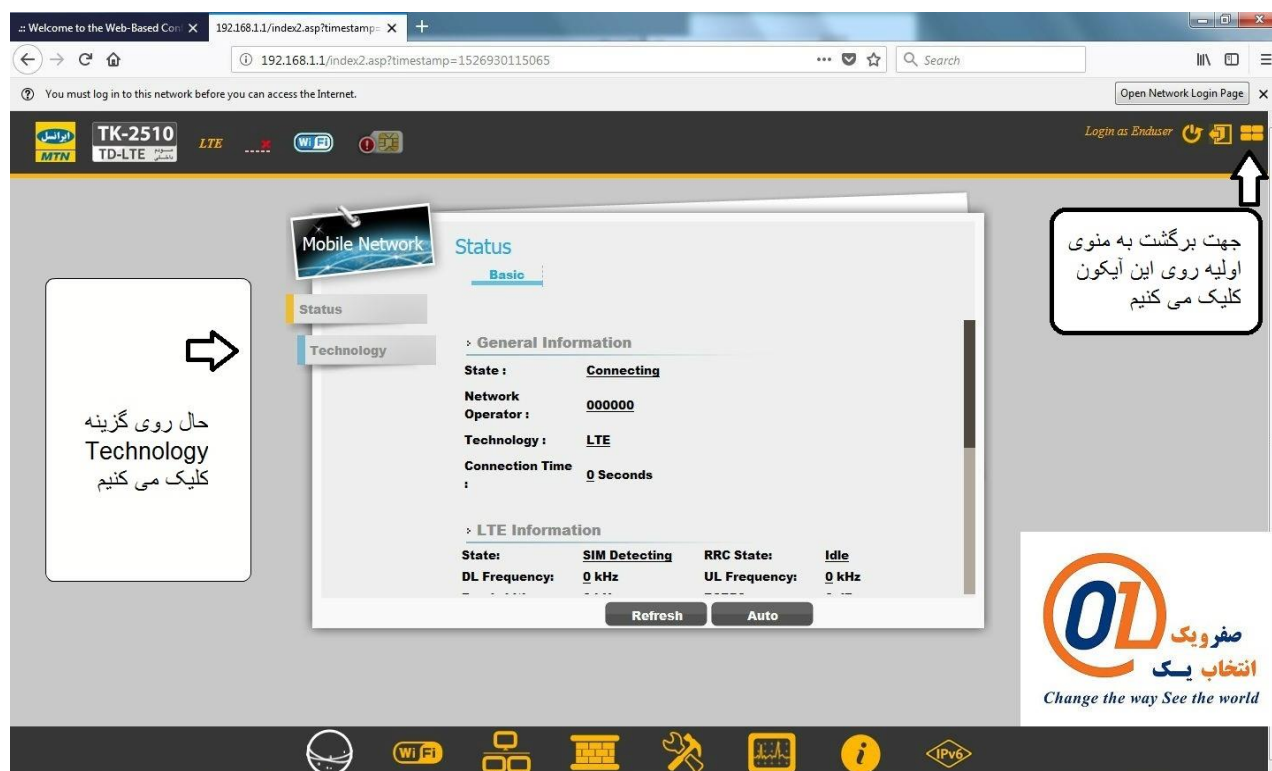


4-4 در بخش بعدی وارد قسمت LTE می شویم.

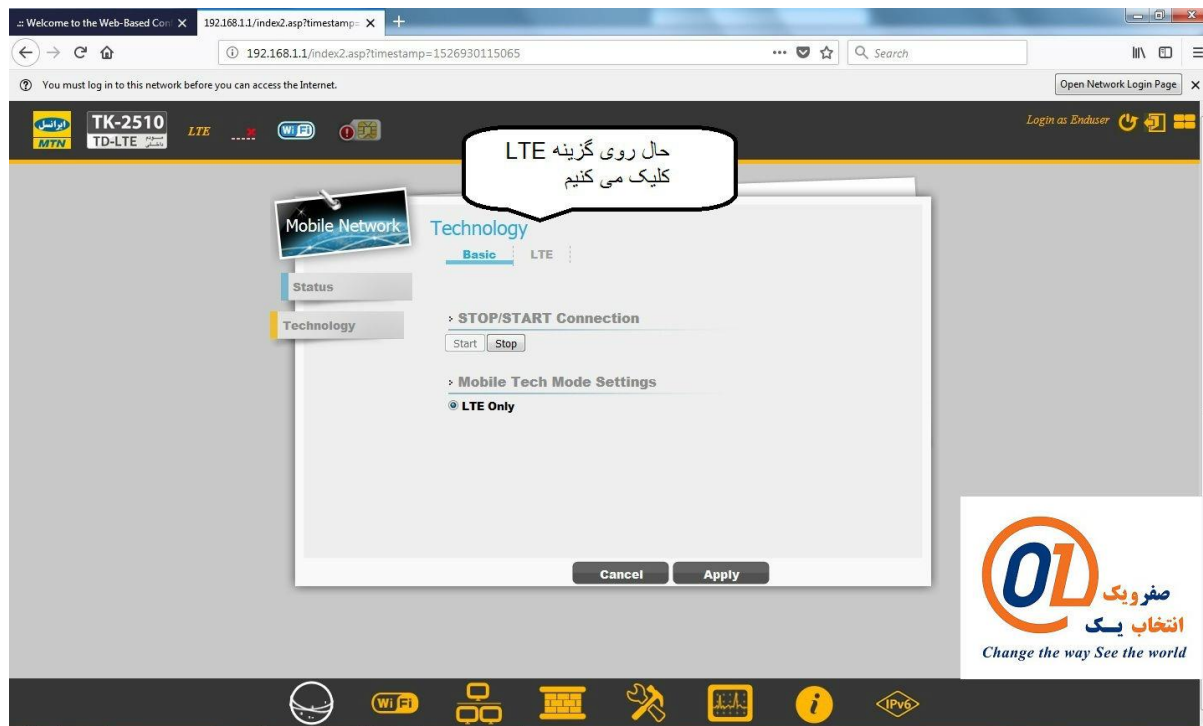


5-4 وارد فیلد default PDN می شویم.

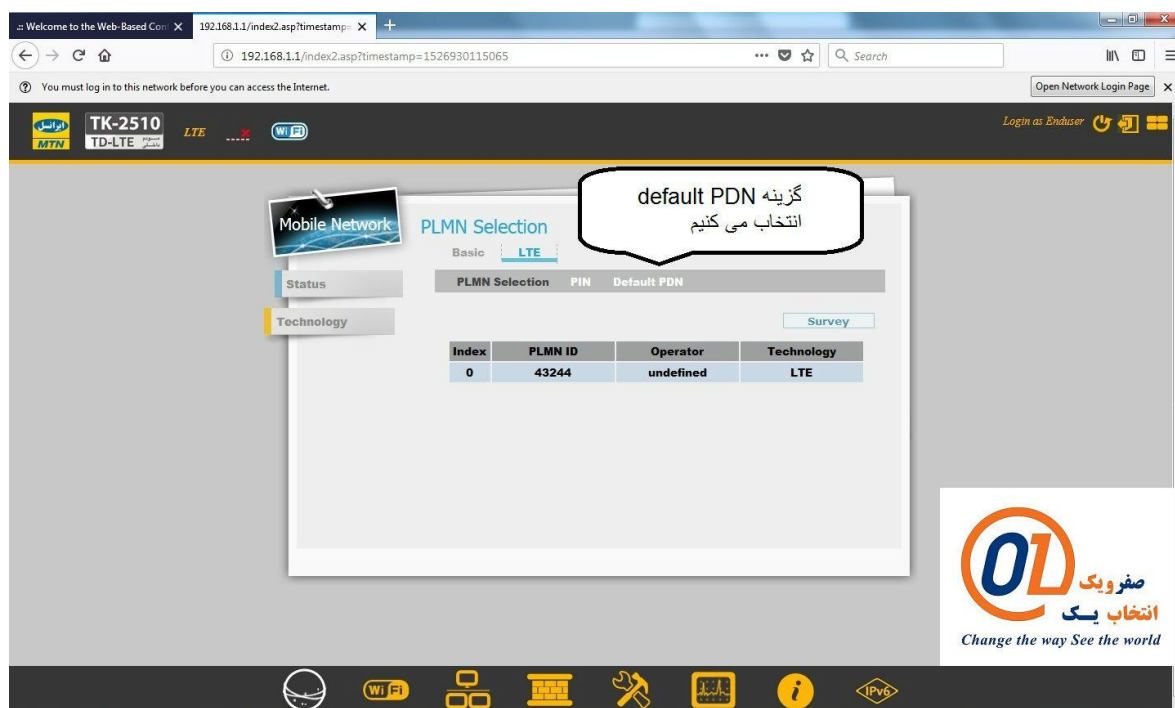


4-6- گزینه APN for network attach را روی حالت Manual قرار می دهیم.

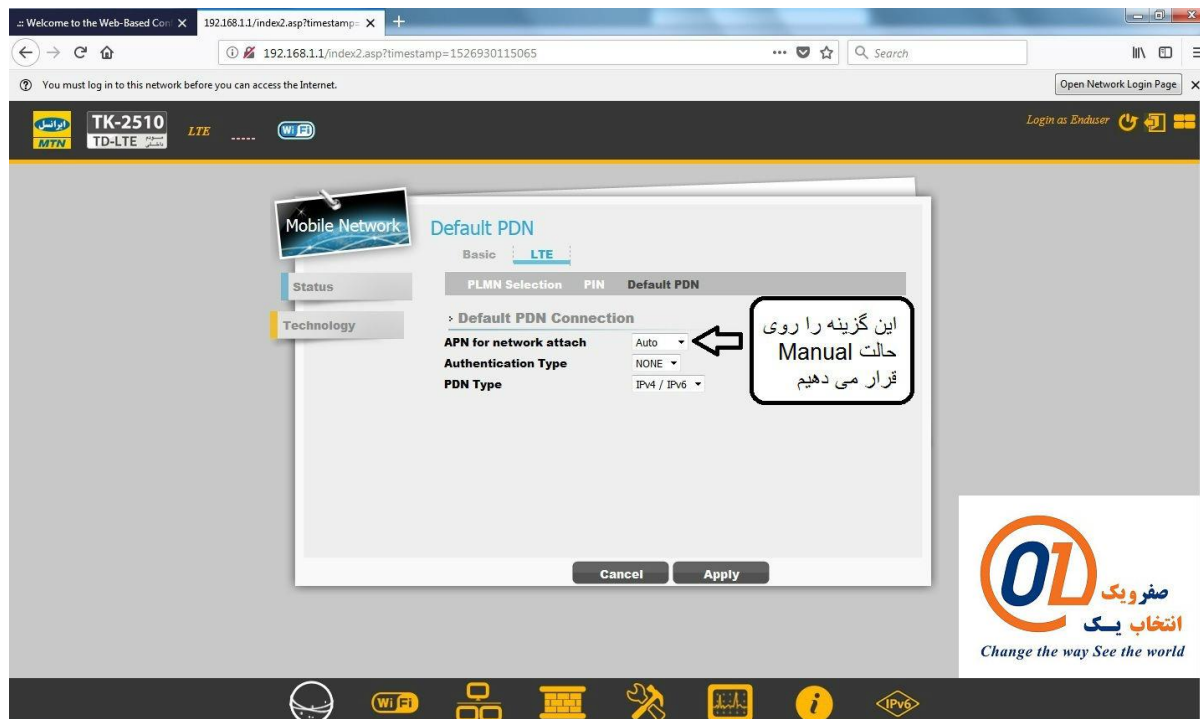


4-7- در قسمت APN Name عبارت sefroyek را وارد می نماییم. و سپس Username و Password را که از شرکت دریافت شده وارد میکنیم.

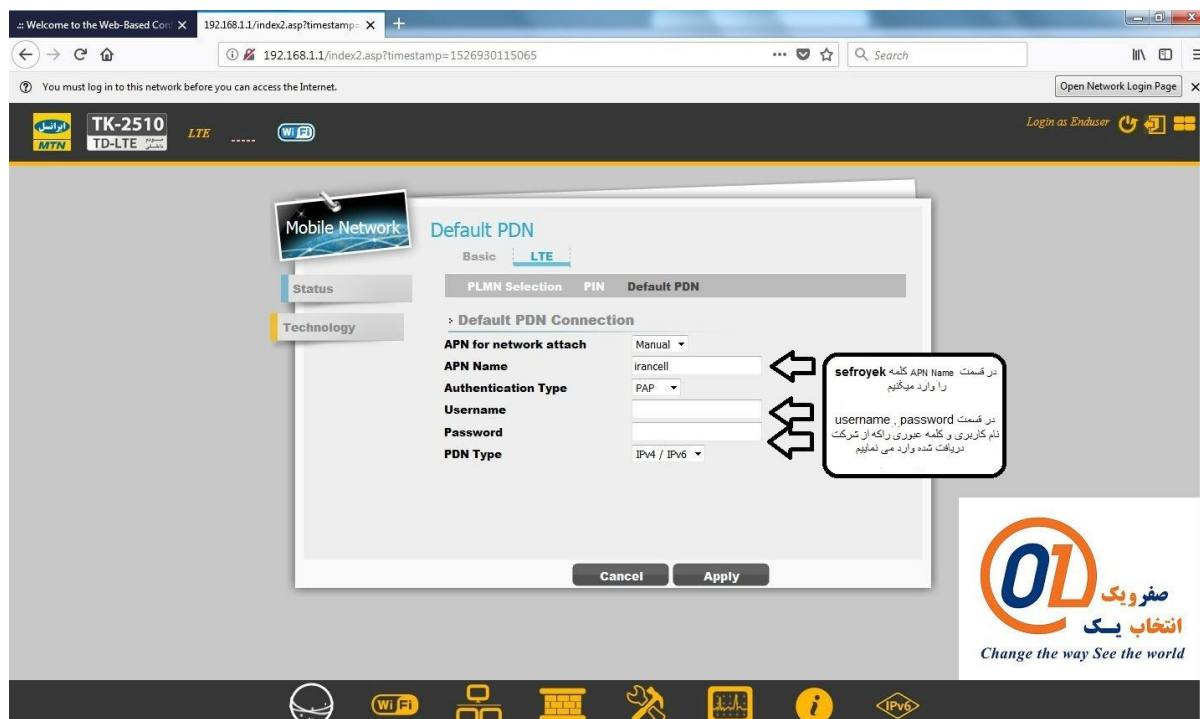

4-8 در قسمت بعد جهت انجام تنظیمات مربوط به وایرلس از گزینه settings استفاده می نماییم.

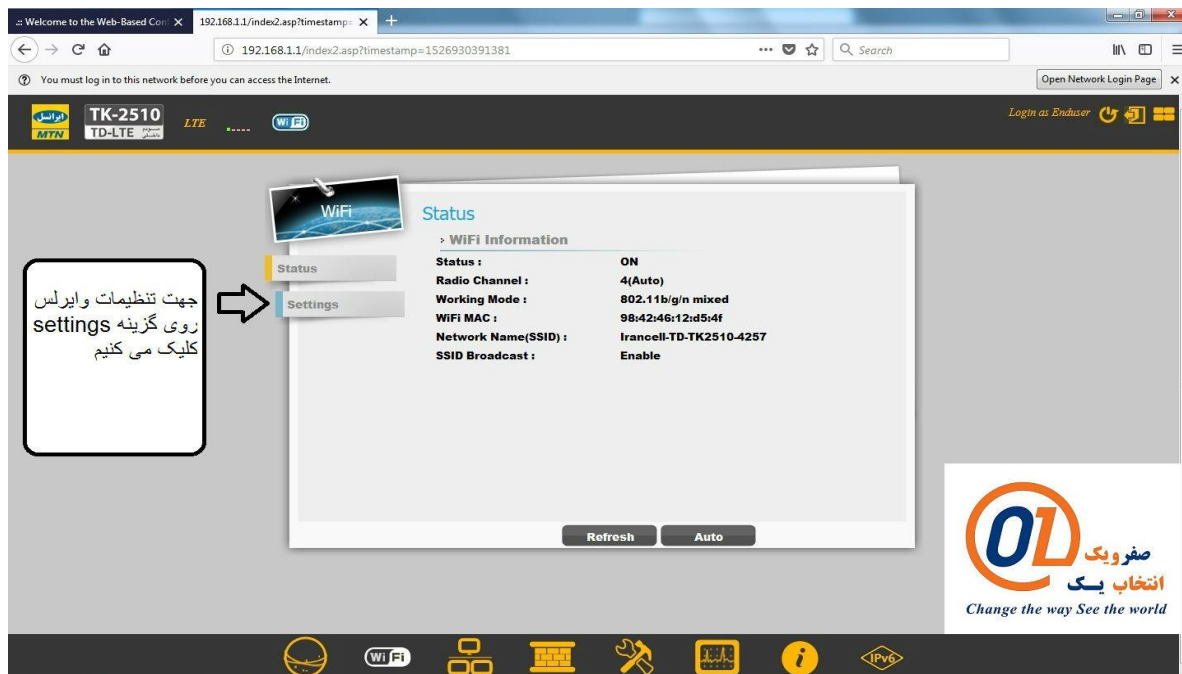

4-9 در پنجره باز شده در قسمت Network Name (SSID) اسم وایرلس مربوطه را وارد می نماییم. جهت انجام تنظیمات مربوط به security وایرلس مودم نیز از همین پنجره استفاده می نماییم، صفحه را scroll نموده و تنظیمات مربوطه را انجام می دهیم.

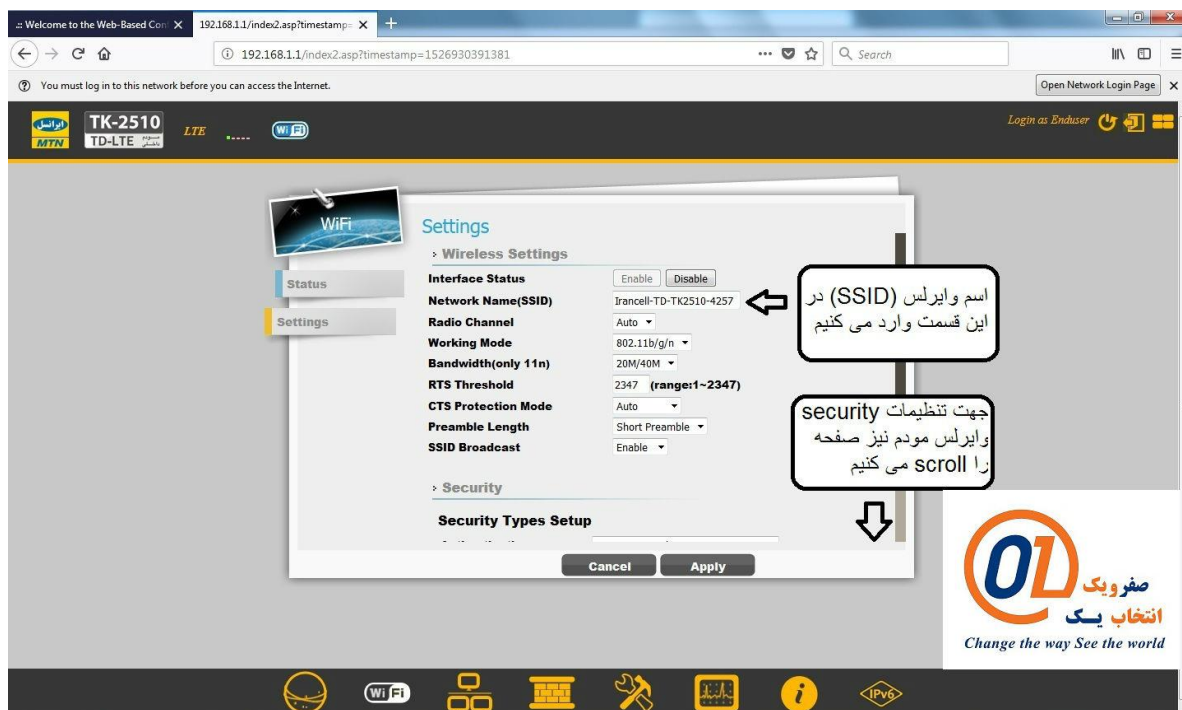

10-4- تنظیمات security وایرلس مودم را مطابق تصویر زیر انجام می دهیم.

